

Notice d'utilisation console VLCD-6 Pour moteur pédalier TSDZ2



Cher client, veuillez lire cette notice avant d'utiliser la console VLCD-6. Elle vous permettra d'utiliser au mieux votre vélo électrique.

1. Installation

La console est prévue pour être installée idéalement à gauche du guidon, mais il est possible de la mettre également à droite.



La console peut être installée sans aucun démontage des poignées/leviers de freins.

Positionnez la console là où vous le souhaitez puis serrez là suffisamment pour éviter qu'elle ne bouge toute seule.

Conseil: serrez modérément les vis de la console, elle doit pouvoir pivoter sur le guidon en cas de choc (chute, ..).

2. Utilisation de la console

2.1 Définition des boutons

La console comporte 3 boutons: +, - et **Power**.



2.2 Utilisation

2.2.1 Power



Appuyez sur ce bouton 1 seconde pour allumer l'écran LCD. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour l'éteindre.


Le système s'éteindra après 5 minutes d'inactivité.

Il existe 2 niveaux d'affichage des infos de parcours: compteur kilométrique total (ODO), distance parcourue lors du trajet (TRIP). Appuyez sur ce bouton brièvement pour faire défiler le niveau d'affichage. La valeur par défaut est le compteur kilométrique total.

2.2.2 Niveau d'assistance



Il y a 4 niveaux d'assistance: Turbo, Vitesse, Tour et Eco. Appuyez sur les boutons **Plus** et **Moins** pour régler le niveau d'assistance électrique. La valeur par défaut est ECO.

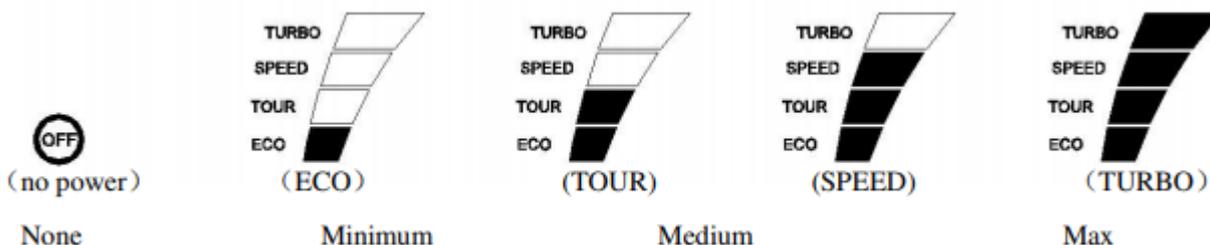

3. Fonctions

3.1 Rétroéclairage

Appuyez 2 secondes sur le bouton **Moins** pour activer le rétroéclairage de l'écran. Si vous avez connecté un éclairage sur la sortie adéquate du capteur de vitesse, celui-ci sera activé également

3.2 Mode piéton 6km/h

Appuyez 2 secondes sur le bouton **Plus** pour activer le mode 6 km/h. Le moteur se met à tourner et entraîne le vélo autour de 6 km/h. Vous devez avoir activé fonction dans les paramètres pour utiliser le mode piéton.

3.3 Distance parcourue (TRIP)

Lorsque l'affichage est sur la distance parcourue (TRIP), appuyez sur les boutons **Power** et **Moins** pendant 3 secondes pour réinitialiser la distance parcourue..

3.4 Sélection du diamètre de roue

Pour régler le diamètre de roue, appuyez simultanément sur les boutons **Moins** et **Plus** pendant 2 secondes.

Réglez la valeur du paramètre en fonction du diamètre de votre roue.

Diamètre de roue	Paramètre
20	160
21	168
22	176
23	184
24	192
25	200
26	208
27	216
28	220
29	224

3.5 Vitesse maximale d'assistance

Pour régler la vitesse maximale d'assistance, appuyez simultanément sur les boutons **Power** et **Plus** pendant 10 secondes.